


Monteringsanvisning Quick

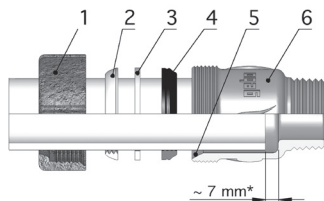

1. Mutter
2. Klämring
3. Bricka
4. Gummitätning
5. Rörlus
6. Kopplingshus

VIKTIGT: Kontrollera alltid att du har rätt storlek och en fullt fungerande koppling innan du påbörjar schaktning och montering. Om du tvekar, ta med en extra enhet för att undvika förseningar i arbetet.

Före montering:

1. Mät rörets diameter. Kontrollera sedan att du använder en koppling av rätt storlek.
2. Rengör röret för att ta bort så mycket smuts och korrosion som möjligt från ytan. Skrapa röret för att få en ren och slät yta.
3. Se till att det inte sitter något främmande material i kopplingen när den sätts på röret, och att inget kilas fast mellan kopplingen och röret under monteringen.
4. Håll gängorna rena från smuts för att underlätta åtdragningen.

Montering:

Steg 1

Kapa av röret. Säkerställ en vertikal 90 graders kapning. Ta bort alla grader, vassa kanter, eventuellt skärspån och eventuellt yt-skikt/färg. Röret får inte ha gängor där kopplingen monteras.

Steg 2

Om kopplingen monteras på PE-rör skall stödhylsa av rätt storlek monteras i röret.

Steg 3

Trä på mutter, klämring, bricka och gummitätningen så som illustreras (fig 1) på röret. Gummitätningen skall sitta **minst 10 mm från rörändan**.

Steg 4

Skjut in röret i rörhuset. Också att röret inte skall skjutas i botten på rörhuset, utan lämna ett mellanrum mellan rör och rörhus.

Steg 5

För tillbaka delarna mot kopplingshuset, se till att de lägger sig rätt mot varandra.

Steg 6

Skruva ihop mutter och kopplingshus och dra åt. Se till att röret inte roterar i samband med åtdragningen av muttern.

Steg 7

Genomför alltid ett trycktest innan du fyller igen diket. Om det uppstår en läcka, upprepa steg 3 till 7. Upprepa sedan trycktestet igen.

Fig. 1

